

PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES

Pressione o botão da página de configurações.



Para ver outras configurações, deslize a página para a esquerda ou direita.

ADICIONAR ATALHO

É possível adicionar atalhos para as configurações mais utilizadas. Selecione um dos botões "Adicionar Atalho" e então selecione a configuração que deseja alocar ali.



DELETAR ATALHO

Você pode remover um atalho selecionando-o e então apertando o pequeno botão ✕.



ORDEM DE CONFIGURAÇÃO


Esta é uma ordem sugerida para uma configuração básica inicial. É importante que estes itens sejam configurados antes da operação. Seu CR7 irá te guiar por algumas dessas configurações na primeira inicialização do sistema. Por favor, verifique os itens configurados e configure os que ainda forem necessários.



1. PORTA SERIAL

Seu CR7 irá detectar automaticamente sua antena Raven 500Stm ou 600Stm. Se o GPS não for detectado, você pode escolher a PORTA A e pressionar o botão "Detectar Dispositivo". Após a detecção, seu dispositivo GPS aparecerá listado na seção de dispositivos.

Se o seu dispositivo ainda assim não for detectado, verifique se tensão está correta. O receptor também deve estar conectado ao conector redondo de 3 pinos (Entrada Específica para Conexão do Receptor GPS no CR7tm) ou o conector de 9 pinos COM1/ DGPS (em caso de adaptação de cabeamento para os computadores de campo anteriores da Raven).

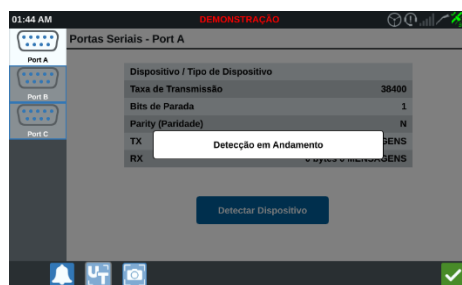

CR7TM - PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES


2. GPS

Se seu CR7 estiver conectado a uma antena Raven 500Stm ou 600Stm você poderá configurar os diferenciais. É recomendado manter em Auto a não ser que seja indicado o contrário. As outras portas COM não devem precisar ser configuradas. Também é possível visualizar informações sobre satélites pressionando o botão de informações.




3. LOCALIZAÇÃO

Você pode configurar o Idioma, Fuso Horário e unidades de aplicação nesta seção. É possível escolher qualquer combinação de unidades baseado nas suas necessidades/ preferências de operação.

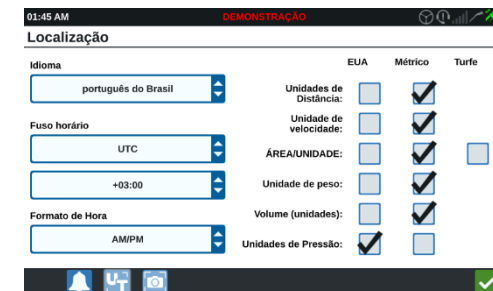

4. TELA

Você pode configurar dois displays, para operações durante o dia ou durante a noite, personalizando o brilho da tela e da barra de luz em cada um. O brilho configurado para a *barra de luz* afeta tanto a barra de luz integrada como uma barra de luz externa (caso haja alguma conectada).

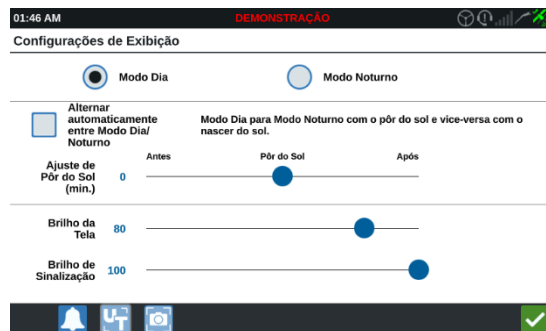


A qualquer momento você pode alterar entre modo dia ou noite voltando a esta página ou simplesmente adicionando um widget específico (indicado ao lado) à tela de trabalho.



5. MASTER SWITCH (COMUTADOR MESTRE)

Você pode conectar um switch externo ou de implemento ao seu CR7tm ou pode também usar um widget de Master Switch para ativar o mapeamento da área coberta. Você também pode configurar como esses switches irão funcionar em conjunto ou separadamente, dependendo das duas necessidades.

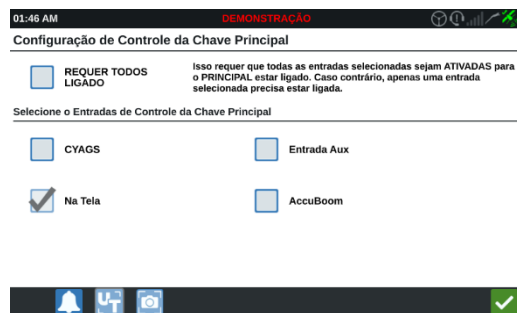


6. BARRA DE LUZ

Você pode configurar a sensibilidade que as luzes vermelhas da sua barra de luz (do próprio CR7tm ou externa) irão acender. Você também pode reverter a indicação se necessário.



7. CONSOLE SERIAL

Se o seu CR7tm estiver conectado a um Console Serial Raven (SCS4xx ou SCS6xx) será necessário verificar as unidades, fator de escala e base de unidades uma vez que essas informações não são transferidas do seu console serial para o CR7tm.

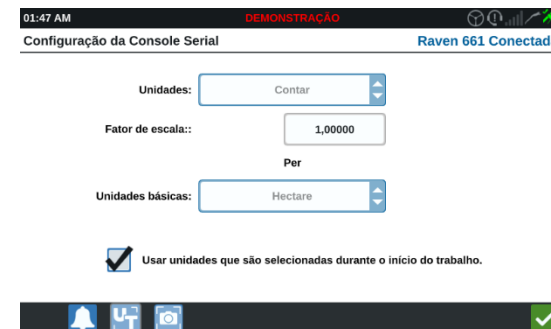

Verifique o guia Console Serial CR7tm para informações adicionais em como configurar as unidades corretas quando estiver fazendo controle de produto.

8. MÁQUINA

Se você não configurou sua máquina com o assistente de instalação, você configurá-la aqui. Selecione a opção Nova Configuração e continue com os procedimentos indicados. Para mais informações, consulte o guia de Configuração da Máquina no CR7™.



Se você levou seu CR7™ para outra máquina, será necessário configurar essa nova máquina. Para isso, pressione o botão Reiniciar para criar uma nova máquina, assim como você fez a primeira vez.



Se você apenas precisa atualizar as medidas da máquina, selecione o botão de editar.