

Aperçu de la télécommande



Démarrage

- Insérez deux (2) piles AA.

Remarque : Utilisez des piles au lithium pour des performances optimales.

- Pour activer la télécommande, appuyez sur .
 - Entrez le code à quatre chiffres affiché sur le TV, puis appuyez sur .
- Exemple : 



- Le voyant DEL clignotant vert indique une connexion réussie.
- Une fois jumelés, les codes d'authentification sont stockés sur la télécommande et n'ont pas besoin d'être ressaisis.
- Pour désactiver la télécommande, maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes.

Utilisation de base

- Activer/désactiver la pompe en entrant « 00 », puis en appuyant sur « on » ou « off ».

Exemple :  / 

Pour activer les sections/buses, soit :


- Appuyez sur  pour activer toutes les sections/buses.
 - Entrez le numéro de la section/buse et appuyez sur.
- Exemple : 
- Appuyez sur  ou  avec toutes les sections/buses désactivées.

Pour désactiver les sections/buses, soit :

- Appuyez sur  pour désactiver toutes les buses.
 - Entrez le numéro de la section/buse et appuyez sur « off ».
- Exemple : 

Préparation de la machine

- La machine doit être à l'arrêt.
- Choisissez la case « Contrôle sans fil » sur le TV (1).
- Activer l'interrupteur principal et les interrupteurs de section.
- Choisissez entre le mode de contrôle de la section ou de la buse sur le TV (2).

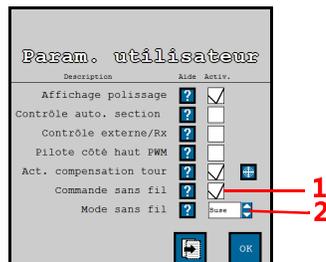

Indicateur DEL de statut

- 5Hz  - Balayage pour les blocs de commande électronique.
- 1Hz   - Connecté - en attente du code d'accès.
- 1Hz  - Connecté - mot de passe saisi avec succès.
- 1Hz  - Pile faible.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE


Pour plus d'informations sur ce produit ou sur d'autres produits Raven, recherchez la chaîne YouTube de Raven Industries ou visitez portal.ravenprecision.com, puis sélectionnez « Documentation et logiciels ». Sur ce site, vous pouvez rechercher des ressources supplémentaires pour ce produit ou consulter gratuitement des milliers de manuels et de documents techniques. Apprenez à maintenir votre produit Raven à jour avec les dernières fonctionnalités et services avec les mises à jour logicielles.

CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Raven Industries pour la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

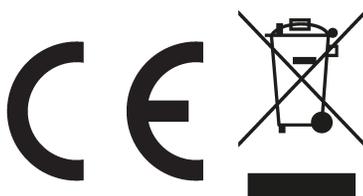

DANGER

Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec des produits chimiques dangereux. L'exposition à des produits chimiques dangereux peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour éviter toute blessure ou la mort, portez toujours un équipement de protection approprié.