



Handleiding


*Systeem Update voor Installatie
RxTools v1.10.0*





Inhoudsopgave:

1. Uitleg systeem update	3
1.1. Installatiebestand kopiëren naar de terminal	4
1.2. Uitvoeren installatiebestand	5
1.3 Installatie verwijzen naar benodigde bestanden.....	5
1.3. Benodigd bestand "cmprops.dl_"	6
1.4. Installatie voltooid zichzelf op de achtergrond	7

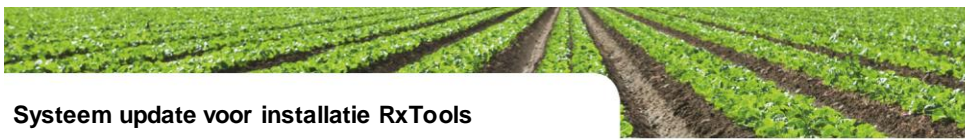


1. Uitleg systeem update

Het uitvoeren van deze systeem update is noodzakelijk als men het programma Septentrio RxTools (RxControl) wil upgraden van 1.9.2 naar v1.10.0 of hoger!

Dit is noodzakelijk, omdat de installatie van de nieuwe RxTools versie anders vast zal lopen en niet meer ongedaan gemaakt kan worden!


RxTools en het USB stuurprogramma voor de AsteRx GPS-ontvanger zal dan dus niet meer functioneren!

1.1. Installatiebestand kopiëren naar de terminal

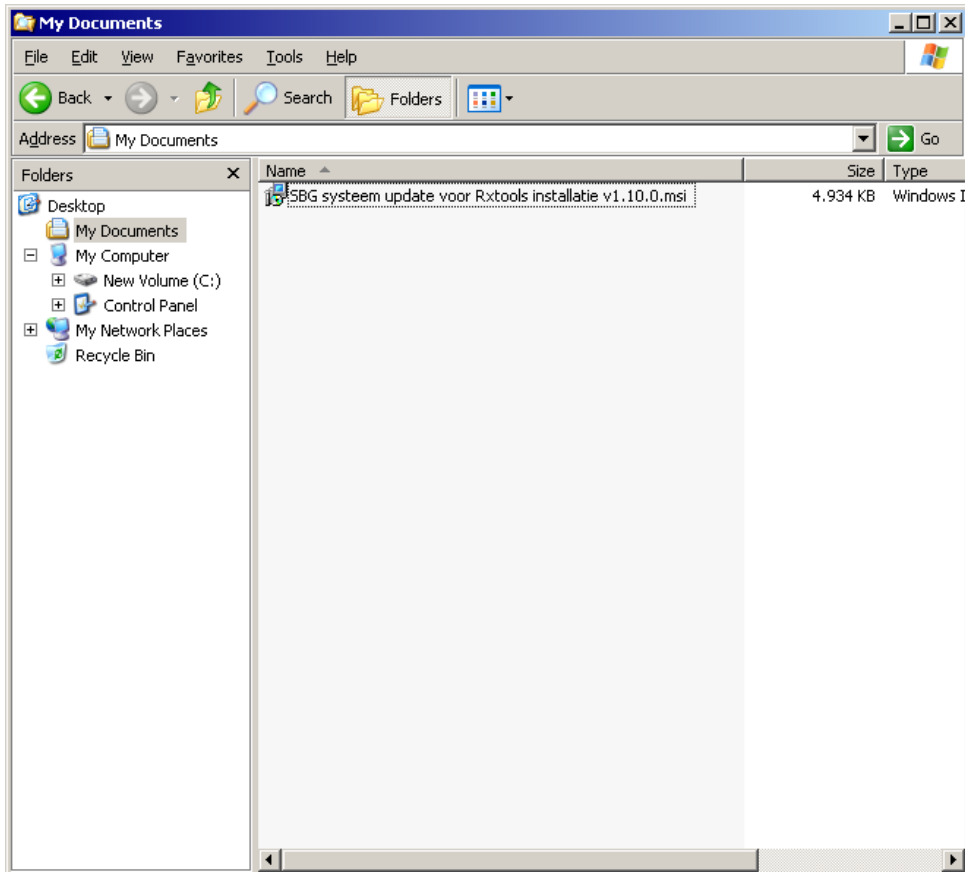

Download **System Update RxControl 1.10.zip** vanaf www.sbg.nl onder Dealer > Installatie & Service. Pak het .zip bestand uit en plaats het .msi bestand op een USB-stick.


Kopieer het installatiebestand "**SBG systeem update voor RxTools installatie v1.10.0.msi**" naar de "**My Documents**" map op de terminal. Dit in verband met een stabielere installatie!

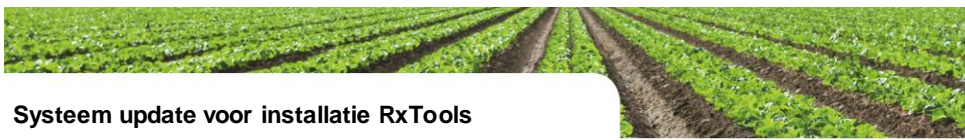

1.2. Uitvoeren installatiebestand

Voer het installatiebestand "**SBG systeem update voor RxTools installatie v1.10.0.msi**" uit. Dubbelklik met de linker muisknop op het installatiebestand.


Hierna begint de installatie met het kopiëren van bestanden!

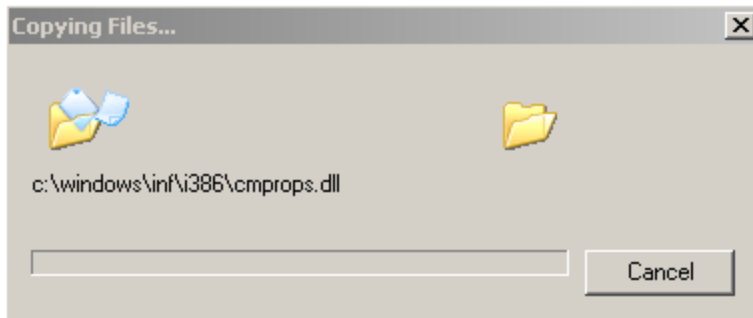

1.3 Installatie verwijzen naar benodigde bestanden

De installatie stopt op een gegeven moment. De installatie vraagt vervolgens naar de locatie waar de benodigde installatie bestanden zich bevinden.


In het getoonde "**Files Needed**" venster klik je op de knop **Browse**.

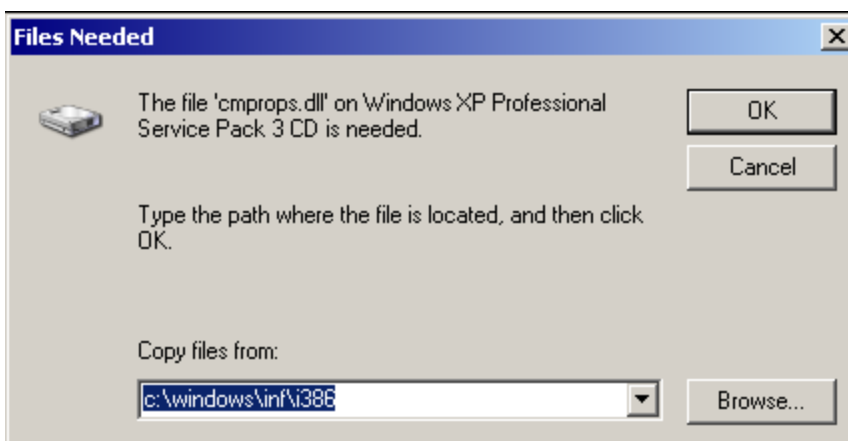


1.3. Benodigd bestand "cmprops.dl_"


Klik op het al zichtbare benodigde bestand "cmprops.dl_" en klik op **Open** en daarna op **OK**.

Mocht het bestand niet direct weergegeven worden, blader dan naar de volgende locatie:
C:\Program Files\SBG Precision Farming\SBG system update Rxtools installatie

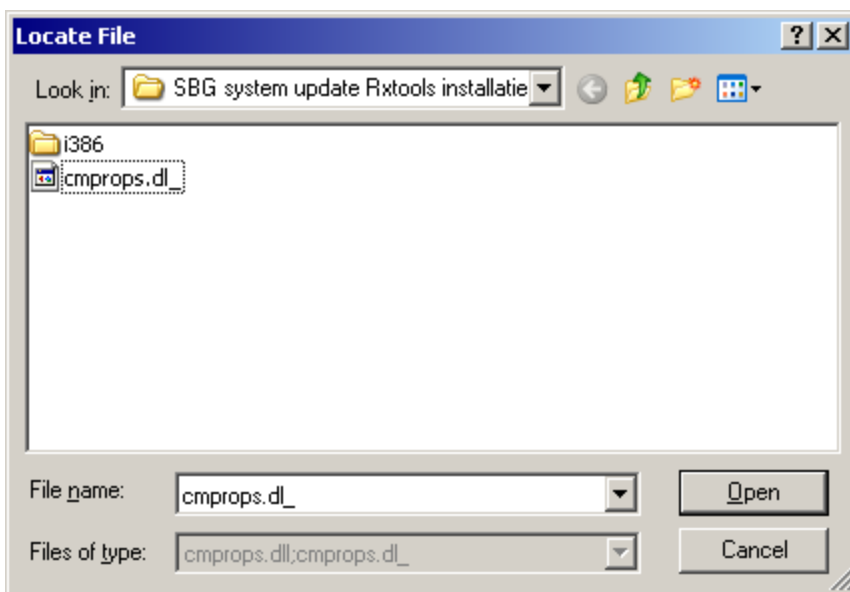

Hierna wordt de installatie zonder onderbrekingen voortgezet.

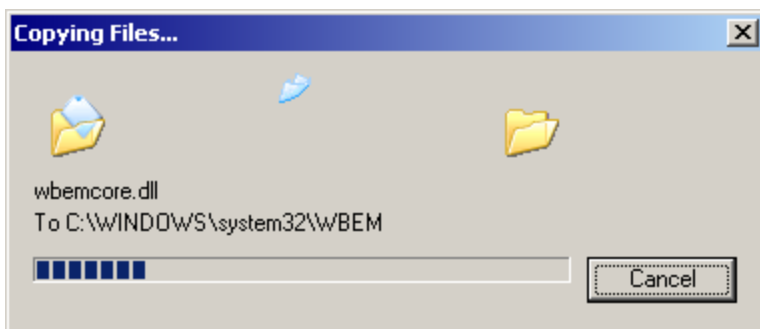


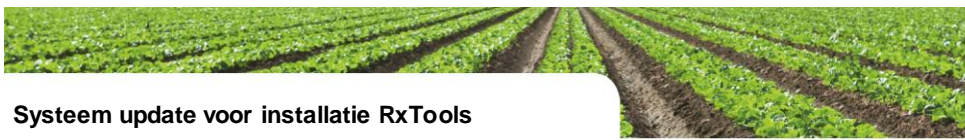

1.4. Installatie voltooid zichzelf op de achtergrond

Op een gegeven moment zie je niet meer dat de installatie zichtbaar is in beeld. De installatie is op de achtergrond nog steeds bezig!

Als de installatie helemaal voltooid is, dan zal er een nieuw venster in beeld verschijnen met "**System Settings Change**"

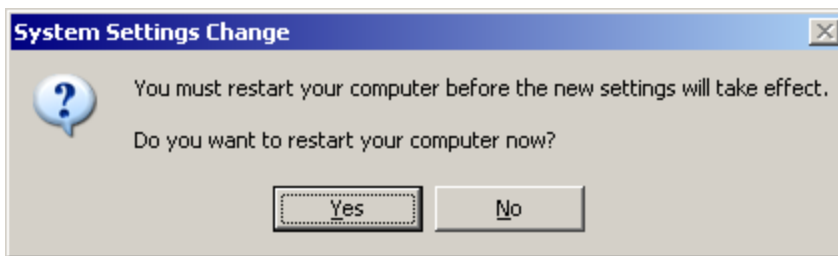

Let op: Het venster "System Settings Change" kan achter een ander venster staan.

Bij dit venster wordt er gevraagd de terminal opnieuw op te starten. Start de terminal opnieuw op door op **Yes** te klikken.

Hierna is de installatie van de systeemupdate voltooid. Nu kan men verder gaan met de installatie van RxTools v1.10.0.